

## Kurzanleitung escalator 510LCEC52:

- 1) Am besten so arbeiten, dass Maschine unten steht und Rolltreppe aufwärts läuft.  
Die Maschine so auf die Treppe stellen, dass die Bürsten nur den Bereich erfassen, in dem die Treppe noch eben ist! Die hinteren Räder verriegeln, bevor die Maschine losgelassen wird.  
**Erst die Bürsten einschalten und dann Maschine auf die Rolltreppe absenken!**
- 2) Rolltreppen, sollten immer erst trocken vorgereinigt werden mit den Tynex-Bürsten, um groben Schmutz und Flusen zu entfernen.  
**Unbedingt die Schläuche so umstecken, dass der eingebaute Papierfilter oder ein externer Sauger genutzt wird!**



- 3) Die Wassermenge so gering wie möglich einstellen, aber immer noch so, dass es nicht tropft und sich eine gleichmäßige Benetzung der jeweils vorderen Bürste ergibt.  
Der Wasseraustritt lässt sich regulieren durch die Wassermenge und den Wasserdruck (25 grüner Pfeil)  
Der Regulierungshahn (23 gelber Pfeil) muss nach oben zeigen!  
Möglichst wenig Reinigungsmittel benutzen!  
Reinigungsmittel entweder dem Frischwasser zusetzen oder über den eingesteckten Injektor zuführen (21 blauer Pfeil).  
Regulierungshahn nur langsam und wenig öffnen und vorn an den Düsen das Wasser-Reinigungsmittelgemisch kontrollieren.




- 4) Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten Bürstkopf säubern.  
Absaugvorrichtung des Bürstkopfes (unten) kontrollieren und gegebenenfalls säubern.

- 5) Frischwasserfilter (violetter Pfeil) gelegentlich kontrollieren und wenn notwendig säubern.  
Schauglas abschrauben, Filter entnehmen und abspülen.



- 6) Um **trocken** abzusaugen grünen Schlauch (B) auf Stutzen (2) am Bürstkopf und roten Schlauch (A) auf Stutzen (1) am Filtergehäuse stecken. Papierfilterfüllung regelmäßig kontrollieren!

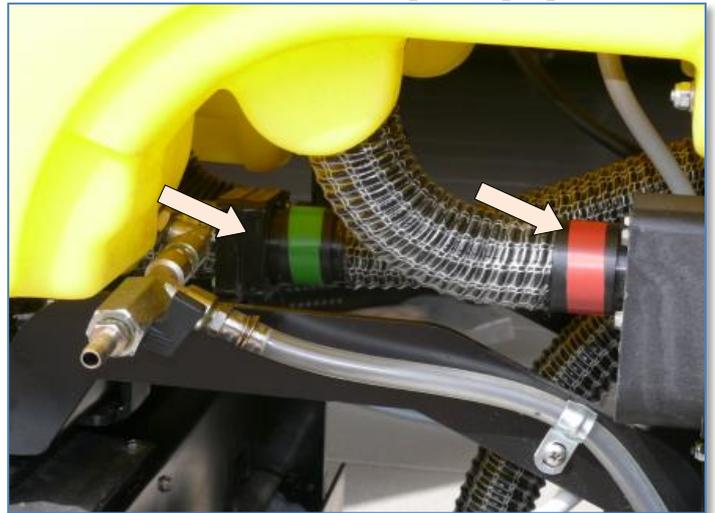


- 7) Um mit der Maschine **nass** abzusaugen roten Schlauch (A) auf Stutzen (2) am Bürstkopf stecken.

*Sollte ein mehrmotoriger Nass-, Trockensauger externangeschlossen werden blauen Schlauch (C) auf Stutzen (2) am Bürstkopf stecken und Sauger hinten am Stutzen der Maschine anschließen.*



- 8) Um die **Sprühextraktionslanze** zu benutzen roten Schlauch (A) auf rechten Stutzen (4) der Maschine stecken und dort auch Sprüh-Ex-Schlauch anschließen. Blauen Druckschlauch an (22 beige) und an Sprühexlanze anschließen. Regulierungshahn (23 gelb) nach rechts stellen und Ventil an (22 beige) öffnen

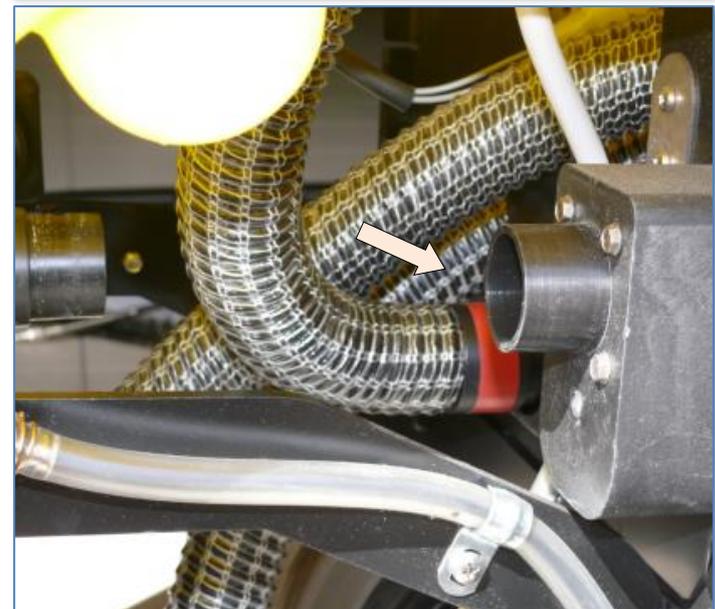

- 9) Um mit der Absaugleiste zum Betrieb der Maschine als „normale“ Scheuersaugmaschine zu arbeiten roten Schlauch (A) auf unteren Stutzen (3) an der Maschine stecken

- 10) Maschine immer so abstellen und transportieren, dass sie nicht auf den Bürsten steht, entweder Bürstkopf in die Transportschale setzen, oder Maschine auf die Stütze stellen (Hebel rechts betätigen).

